RSA1Z***
RSA1U***
RSA1D***
RSA1N***

Külmkapp

kasutusjuhend

Eesti

kujutage ette võimalusi

Täname, et ostsite Samsungi toote.
Täieliku teeninduse saamiseks registreerige toode aadressil

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Eraldiseisev seade

teie uue külmkapi omadused

TEIE UUE KÜLMKAPI PÕHIOMADUSED

Samsungi püstjaotusega külmkapil on palju ruumi- ja energiasäästlikke omadusi ning uuenduslikke lahendusi toiduainete paigutamiseks.

- **PEIDETUD HINGED JA UKSEMEHHANISM**
  Nutikalt kaetud peithinged ja uksemehhanism annavad külmkapile kena ja stiilse välimuse.

- **CoolSelect Duo (lisavarustus)**
  Kohandatav CoolSelect Duo võimaldab vastavalt vajadusele valida liha- või köögiviljarežiimi. Liharežiimis säilitavad valmisroad ja lihatooted mahlakuse ja värskuse. Köögiviljarežiimis hoiab sahtel puu- ja köögiviljade säilitamiseks optimaalset niiskustaset, nii et need säilivad kauem värskena. Nüüd on teil külmkapis alati maksimaalselt värske toit.

- **SELGE MUST LED-EKRAAN**
  Luksuslik must aken annab külmkapile puhaste ja selgete joontega välimuse.

Kirjutage mudel ja seerianumber üles, et need andmed hiljem kergesti leida. Mudeli numbri leiate külmkapi vasakpoolselt küljelt.

Mudeli number _____

Seerianumber _____

OHUTUSJUHISED

HOIATUS

- Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend põhjalikult läbi ja jätke edaspidiseks alles.

HOIATUS

- Kuna alltoodud kasutusjuhised puudutavad erinevaid mudeleid, siis võivad teie külmkapi omadused kasutusjuhendis kirjeldatust mõnevõrra erineda.

KASUTATUD HOIATUSSÜMBOLID

HOIATUS	Oht saada surma või tõsiselt vigastada.
ETTEVAATUST	Kehavigastuse või materiaalse kahju oht.

TEISED SÜMBOLID

	Näitab seda, mida EI TOHI teha.
	Näitab seda, mida EI TOHI lahti monteerida.
	Näitab seda, mida EI TOHI puudutada.
	Näitab seda, mida tuleb järgida.
	Näitab, et toitejuhe tuleb seinakontaktist välja tõmmata.
	Näitab, et elektrilöögi vältimiseks on vajalik maandus.
	Selle sümboliga tähistatud osa on soovitatav jätta hooldustehniku hooleks.

Need hoiatusmärgid on mõeldud selleks, et ennetada vigastusi teile ja teistele.
Palun pidage neist täpselt kinni.
Pärast käesoleva osa lugemist pange see edaspidiseks kindlasse kohta hoiule.

- Enne kasutamist tuleb külmkapile kasutusjuhendit järgides sobiv asukoht valida ja seade õigesti paigaldada.
- Kasutage seadet ainult juhendis kirjeldatud eesmärgil.
- Hooldustööd soovitame kindlasti usaldada vastava kvalifikatsiooniga spetsialistile.
- Kasutatav külmutusaine on R600a või R134a. Kontrollige kompressori silti seadme tagaküljel ja andmesilti külmiku sees, et näha, millist külmutusainet külmikus kasutatakse.

- Külmutusaine R600a puhul on tegu maagaasiga, mis ei kahjusta keskkonda, kuid on samas tuleohtlik. Seadme transportimisel ja paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik, et vältida külmutusahela osade vigastamist.
- Torudest lekkiv külmutusaine võib süttida või silmi kahjustada. Lekke avastamise korral vältige lahtist tuld või potentsiaalset tuleallikat ning tuulutage mitu minutit ruumi, kus seade asub.

⚠
HOIATUS

- Et vältida gaasi ja õhu tuleohtliku segu tekkimist juhul, kui külmutusahelas peaks esinema leke, peab ruumi suurus, kuhu seade paigutatakse, vastama kasutatava külmutusaine kogusele.
- Ärge kunagi pange tööle seadet, millel kahtlustate riket. Kahtluse korral konsulteerige edasimüüjaga.
- Iga 8 g külmutusaine R600a kohta seadmes peab ruumis olema 1 m^3 pinda.
- Teie seadmes kasutatava külmutusaine kogus on kirjas seadme sees oleval andmesildil.
- Palun vabanege käesoleva toote pakkematerjalidest keskkonnasõbralikul viisil.
- Enne külmkapi sisevalgusti pirni vahetamist tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja.
  - Vastasel juhul riskite elektrilöögiga.

TÕSISED HOIATUSED

⚠
HOIATUS

- Ärge paigaldage külmkappi niiskesse kohta või kuskile, kus see võib veega kokku puutuda.
  - Elektridetailide vigastatud isolatsioon võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge paigutage külmkappi otsese päikesevalguse kätte ega ahju, radiaatori või teiste soojust levitavate seadmete lähedusse.
- Jätke piisavalt ruumi, et paigaldada külmkapp tasasele pinnale.
  - Kui külmkapp ei ole loodis, ei pruugi sisemine jahutussüsteem korralikult töötada.
- Ärge ühendage mitut elektriseadet ühe pikendusjuhtmega. Külmkapp tuleks alati ühendada iseseisva toiteliiniga, mille nimipinge vastab andmesildil toodud väärtusele.
  - See tagab parima töövõime, aidates ühtlasi vältida maja elektrijuhtmestiku ülekoormust, mis võib viia juhtmete ülekuumenemisest tingitud tulekahjuni.
- Külmkapi pistikut ei tohi seinakontaktist eemaldamiseks kunagi juhtmest sikutada. Võtke alati korralikult pistikust kinni ja tõmmake see seinakontaktist otse välja.
  - Juhtme vigastamisel võib tagajärjeks olla lühis, tulekahju ja/või elektrilöök.
- Veenduge, et külmkapi tagasein ei ole juhet muljunud ega vigastanud.
- Ärge painutage toitejuhet liigselt ega asetage selle peale raskeid esemeid.
  - See võib põhjustada tuleohtu.
- Kui toitejuhe on viga või kahjustada saanud, laske see tootjal või volitatud teeninduses kohe ära parandada või välja vahetada.
- Ärge kasutage juhet, kui selle juhtmeosa või otsad on pragunenud või hõõrdumiskahjustustega.
- Kui toitejuhe on katki, laske see tootjal või volitatud teeninduses kohe välja vahetada.
- Külmkappi nihutades vaadake ette, et toitejuhe ei jääks rataste alla ega saaks viga.
- Ärge ühendage pistikut seinakontakti märgade kätega.
- Enne külmkapi puhastamist või parandamist eemaldage seade vooluvõrgust.
- Ärge kasutage pistiku puhastamiseks märga ega niisket lappi.
- Eemaldage pistiku kontaktidelt mustus ja tolm.
  - Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
- Kui lahutate külmkapi vooluvõrgust, oodake vähemalt 10 minutit, enne kui selle uuesti vooluvõrku ühendate.
- Ärge kasutage logisevat seinakontakti.
  - Tagajärjeks võib olla elektrilöök või tulekahju.
- Seade tuleb paigutada nii, et pistikule pääseks ligi ka pärast paigaldamist.

- Külmkapp tuleb maandada.
  - Külmkapp tuleb maandada, et vältida voolulekkeid või külmkapi vooluleketest põhjustatud elektrilööke.
- Ärge kunagi kasutage maandusena gaasitorusid, telefoniliine või teisi potentsiaalseid piksevardaid.
  - Maanduspistiku vale kasutamine võib lõppeda elektrilöögiga.
- Ärge üritage külmkappi ise lahti monteerida või parandada.
  - Võite riskida tulekahju, rikke ja/või kehavigastusega.
- Kui tunnete kemikaali või suitsu lõhna, tõmmake pistik kohe seinakontaktist välja ja pöörduge Samsung Electronicsi teeninduskeskusesse.
- Ärge blokeerige seadme korpuses või paigalduspinnal asuvaid ventilatsiooniavasid.
- Ärge kasutage sulamisprotsessi kiirendamiseks mehaanilisi või muid vahendeid, mida tootja ei ole soovitanud.
- Ärge vigastage külmutusahelat.
- Ärge kasutage külmikus/sügavkülmikus elektriseadmeid, kui need ei ole tootja poolt soovitatud tüüpi.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega, samuti puudulike kogemuste ja teadmistega isikute (sealhulgas laste) poolt, välja arvatud nende turvalisuse eest vastutava isiku juuresolekul või juhendamisel.
- Lastel tuleks silma peal hoida, et nad ei saaks seadmega mängida.
- Ärge laske lastel ukse küljes rippuda. Vastasel korral võib juhtuda tõsine õnnetus.
- Ärge puudutage sügavkülmiku siseseinu ega sügavkülmikus olevaid tooteid märgade kätega.
  - Muidu võite saada külmakahjustusi.
- Kui külmkappi pole kavas pikemat aega kasutada, tõmmake pistik seinast välja.
  - Isolatsiooni kulumine võib põhjustada tulekahju.
- Ärge hoidke külmkapi peal esemeid.
  - Ukse avamisel või sulgemisel võivad esemed alla kukkuda ning põhjustada kehavigastuse ja/või materiaalse kahju.

HOIATUSED

ETTEVAATUST

- Seade on ette nähtud ainult toidu säilitamiseks kodustes tingimustes.
- Tootja poolt soovitatud säilitusajast tuleks kinni pidada. Tutvuge vastavate juhistega.
- Pudeleid tuleb hoida tihedalt üksteise kõrval, et need välja ei kukuks.
- Ärge hoidke gaseeritud või kihisevaid jooke sügavkülmikus.
- Ärge pange külmkappi liiga täis.
  - Ukse avamisel võivad asjad välja kukkuda ning põhjustada kehavigastuse või materiaalse kahju.
- Ärge pange pudeleid või klaastaarat sügavkülmikusse.
  - Kui anuma sisu jäätub, võib klaas puruneda ja vigastusi tekitada.
- Ärge pihustage kergestisüttivaid gaase külmkapi läheduses.
  - Plahvatuse või tulekahju oht.
- Ärge pritsige vett otse külmkapi sise- ega välispinnale.
  - Sellega kaasneb tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge hoidke külmkapis lenduvaid ega kergestisüttivaid aineid.
  - Benseeni, lahusti, alkoholi, eetri, vedelgaasi jms toodete külmkapis hoidmine võib põhjustada plahvatuse.
- Pikemale puhkusele minnes peate külmkapi tühjaks tegema ja välja lülitama.
- Ärge külmutage uuesti toitu, mis on täielikult üles sulanud.
- Ärge hoidke külmkapis medikamente, teaduslikke materjale ega temperatuuritundlikke tooteid.
  - Külmkapis ei tohi hoida tooteid, mis nõuavad ranget temperatuuri järgimist.
- Ärge asetage külmkapi peale veega täidetud anumaid.
  - Anuma ümberminemise korral on tulekahju või elektrilöögi oht.

PUHASTAMISEGA SEOTUD HOIATUSED

- Ärge pistke käsi seadme alla.
  - Teravad ääred võivad põhjustada kehavigastusi.
- Ärge kunagi pistke sõrmi ega esemeid dosaatori avasse või jäärenni.
  - See võib põhjustada kehavigastuse või materiaalse kahju.
- Ärge kasutage pistiku puhastamiseks märga ega niisket lappi. Eemaldage pistiku kontaktidelt mustus ja tolm.
  - Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
- Kui lahutate külmkapi vooluvõrgust, oodake vähemalt 10 minutit, enne kui selle uuesti vooluvõrku ühendate.

KASUTUSELT KÕRVALDAMISEGA SEOTUD HOIATUSED

- Selle või teiste külmkappide äraviskamisel eemaldage uksed/uksetihendid, hinged jms, et väiksed lapsed või loomad ei saaks külmkapi sisse lõksu jääda.
- Jätke riiulid külmkappi, et lastel poleks kerge sinna sisse ronida.
- Kasutatav külmutusaine on R600a või R134a. Kontrollige kompressorikleepsu seadme tagaküljel või andmesilti külmiku sees, et näha, millist külmutusainet külmkapis kasutatakse. Kui kõnealune toode sisaldab kergestisüttivat gaasi (külmutusaine R600a), siis uurige kohalikelt võimudelt, kuidas seadmest ohutult vabaneda.
- Isolatsioonimaterjali gaasina on kasutusel tsüklopentaan. Isolatsioonimaterjali gaasid nõuavad spetsiaalset käitlemismenetlust. Pöörduge kohalike võimude poole, et võimaldada toote keskkonnasõbralik käitlemine. Enne seadme kasutuselt kõrvaldamist hoolitsege, et ükski selle tagaküljel olevatest torudest viga ei saaks. Torud tuleb lahti võtta vabas õhus.

⚠
ETTEVAATUST

Voolukatkestuse korral helistage kohaliku elektrifirma kontorisse ja uurige, kaua katkestus kestab.
Enamik voolukatkestusi, mis parandatakse 1–2 tunni jooksul, ei mõjuta külmkapi temperatuuri.
Voolukatkestuse ajal tuleks vältida külmkapi uste avamist.
Kui voolukatkestus kestab üle 24 tunni, eemaldage kõik külmutatud tooted.
Kui uksed või kaaned on võtmega lukustatavad, tuleb võtmeid hoida lastele kättesaamatus kohas ja mitte külmkapi läheduses, et lastel poleks võimalik külmkappi luku taha jääda.

LISANIPID ÕIGEKS KASUTAMISEKS

- Pärast paigaldamist laske külmkapil kaks tundi seista.
- Et tagada toote optimaalne töö:
  - Ärge asetage toitu liiga ligi ventilatsiooniavadele seadme tagaseinas, kuna see võib takistada õhu vaba liikumist sügavkülmikus.
  - Enne toidu panemist sügavkülmikusse pakkige see korralikult või tõstke õhukindlatesse nõudesse.
  - Ärge pange külmutamata toitu juba külmunud toidu lähedusse.
- Ärge hoidke sügavkülmikus gaseeritud või kihisevaid jooke.
- Palun järgige külmutatud toodete lubatud säilitus- ja kõlblikkusaega.
- Kui viibite eemal vähem kui kolm nädalat, ei ole vajadust külmkappi seinakontaktist eemaldada. Küll aga eemaldage kogu toit, kui lähete ära rohkem kui kolmeks nädalaks. Lahutage külmkapp seinakontaktist, puhastage, loputage ja kuivatage see.
- Enamik voolukatkestusi, mis parandatakse 1–2 tunni jooksul, ei mõjuta külmkapi temperatuuri. Voolukatkestuse ajal tuleks vältida külmkapi uste avamist.
  Kui voolukatkestus kestab üle 24 tunni, eemaldage kõik külmutatud tooted.
- Kui külmkapiga on kaasas võti, tuleks seda hoida lastele kättesaamatus kohas ja mitte külmkapi läheduses.
- Seade ei pruugi töötada ühtlaselt (toodete sulamise või liiga kõrge temperatuuri võimalus sügavkülmikus), kui seada see pikemaks ajaks ettenähtud töötemperatuurist soojemale temperatuurile.
- Ärge hoidke madalal temperatuuril toitu, mis läheb ruttu halvaks (näiteks banaanid, melonid).
- Asetage jäänõu selleks tootja poolt ette nähtud kohta, et saavutada optimaalne jäätamine.
- Teie külmkapp on jäävaba, mis tähendab, et seadet pole vaja käsitsi sulatada, sest see toimub automaatselt.
- Temperatuuri tõus sulamise ajal vastab ISO nõutele. Kui soovite vältida seadme sulatamise ajal sügavkülmikus liigset temperatuuritõusu, mähkige külmutatud toit mitmesse paberikihti, näiteks ajalehtedesse.
- Igasugune temperatuuritõus sulatatavas sügavkülmikus võib lühendada säilitusaega.

sisukord

PÜSTJAOTUSEGA KÜLMKAPI PAIGALDAMINE
9 Ettevalmistused külmkapi paigaldamiseks
10 Külmkapi uste eemaldamine
13 Külmkapi uste tagasipanemine
16 Külmkapi loodimine

PÜSTJAOTUSEGA KÜLMKAPI PAIGALDAMINE
17 Väiksemate seadistuste tegemine uste juures
18 Veedosaatori vooliku (lisavarustus) kontrollimine
19 Veedosaatori vooliku paigaldamine

SAMSUNGI PÜSTJAOTUSEGA KÜLMKAPI KASUTAMINE
22 Külmkapi paigaldamine
23 Külmkapi kasutamine
24 Digiekraani kasutamine
25 Temperatuuri reguleerimine
26 Jää- ja külma vee dosaatori kasutamine
27 Riiulid ja kambrid
28 Toiduainete säilitamine
30 CoolSelect Duo (lisavarustus)
31 Sügavkülmiku tarvikute eemaldamine
32 Külmiku tarvikute eemaldamine
33 Külmkapi puhastamine
34 Sisevalgusti pirnide vahetamine
35 Uste kasutamine

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

püstjaotusega külmkapi paigaldamine

ETTEVALMISTUSED KÜLMKAPI PAIGALDAMISEKS

Õnnitleme teid Samsungi püstjaotusega külmkapi ostmise puhul. Loodame, et tunnete rõõmu arvukatest tipptehnoloogilistest funktsioonidest ja lahendustest, mida uus seade pakub.

Sobivaima asukoha valimine külmkapile

- Valige koht, kust on lihtne veekraanile ligi pääseda.
- Valige koht, kuhu ei paista otsene päikesevalgus.
- Valige koht, kus põrand on loodis (või enam-vähem ühetasane).
- Valige koht, kus on piisavalt ruumi külmkapi uste takistamatuks avamiseks.
- Jätke piisavalt ruumi, et paigaldada külmkapp tasasele pinnale.
  - Kui teie külmkapp ei ole loodis, ei pruugi sisemine jahutussüsteem korralikult töötada.
  - Üldine ruumitarve kasutamise ajal. Vaadake alltoodud joonist ja mõõtmeid.

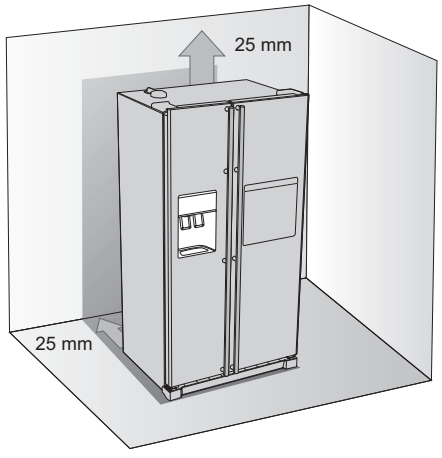

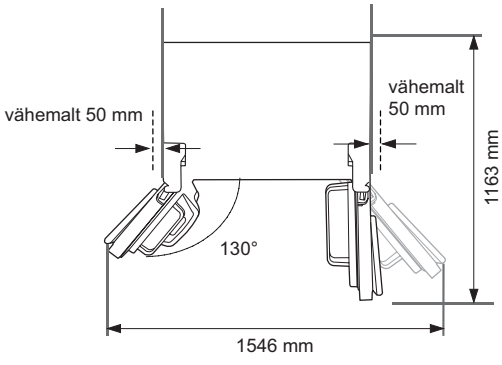

- Jätke paigaldamisel paremale, vasakule, taha ja üles vaba ruumi. See vähendab elektrikulu ja aitab elektrimakseid kokku hoida.
- Ärge paigaldage külmkappi kohta, kus temperatuur langeb alla 50 °F (10 °C).
- ENNE sügavkülmiku ukse eemaldamist ühendage veevoolik kindlasti lahti. Kahjustuste vältimiseks vt lõiku “Veevooliku lahtiühendamine”.

KÜLMKAPI USTE EEMALDAMINE

Kui külmkapp ei mahu sissekäigust läbi, võite külmkapi uksed eemaldada.

1. Esijalgade katte eemaldamine

Esmalt avage sügavkülmiku ja külmiku uksed ning eemaldage esijalgade kate, keerates kolme kruvi vastupäeva.

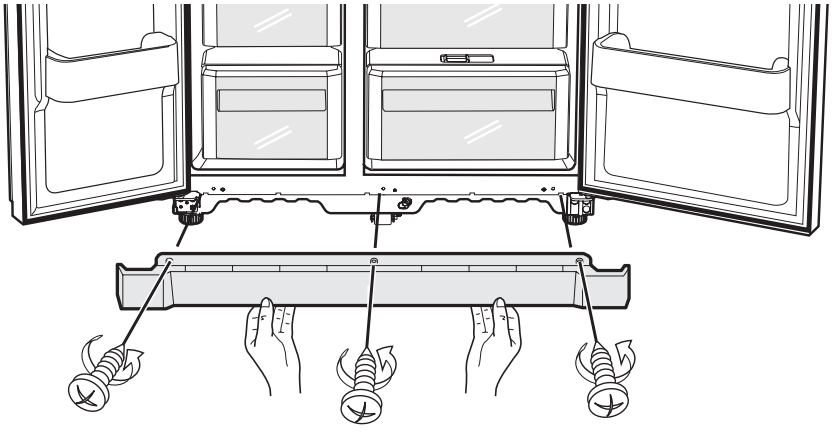

Veevooliku lahtiühendamine külmkapist

1. Eemaldage veevoolik, surudes liitmikku [1] ja tõmmates veevooliku [2] eemale.

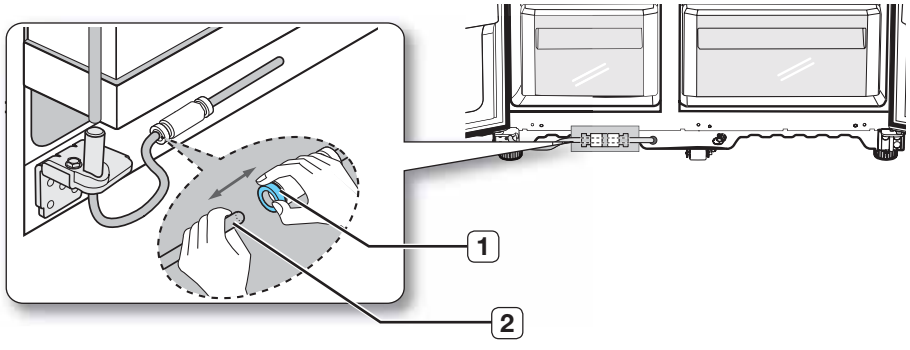

Ärge lõigake veevoolikut katki. Eraldage see ettevaatlikult liitmikust.

püstjaotusega külmkapi paigaldamine

2. Sügavkülmiku ukse eemaldamine

Esmalt juhime tähelepanu paarile asjale.

- Tõstke uks kindlasti otse üles, et vältida hingede paindumist või purunemist.
- Vaadake ette, et veevoolik ega juhtmekimp ukse vahele ei jääks.
- Asetage uksed turvalisele pinnale, et vältida kriimustusi jm kahjustusi.

1. Eemaldage sügavkülmiku suletud uksel kruvikeeraja abil ülemise hinge kate [1], seejärel ühendage juhtmed lahti, lahutades need ettevaatlikult [2].

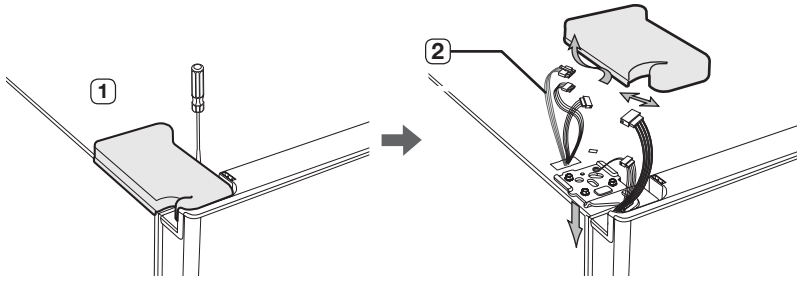

2. Keerake vastupäeva lahti hinge kinnituskruvid [3] ja maanduskruvi [4] ning eemaldage ülemine hing [5]. Vaadake ette, et te ukse eemaldamise ajal selle alla ei jääks.

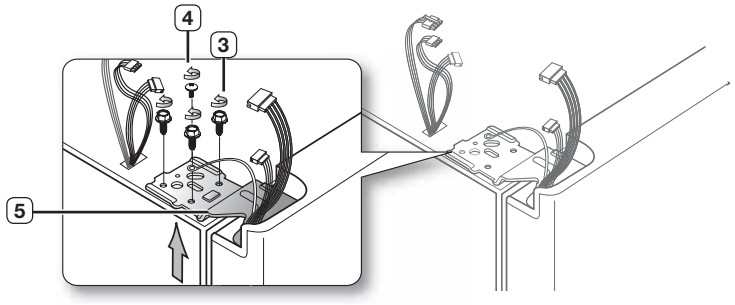

3. Järgmisena eemaldage uks alumiselt hingelt [6], tõstes ukse ettevaatlikult otse üles [7].

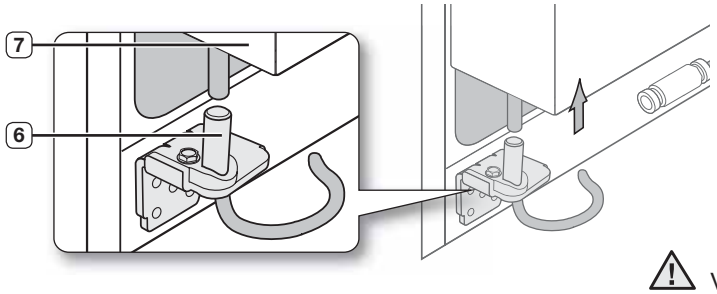

⚠ Vaadake ette, et veevoolik ega juhtmekimp ukse vahele ei jääks.

Külmiku ukse eemaldamine

1. Eemaldage suletud uksel kruvikeeraja abil ülemise hinge kate [1].

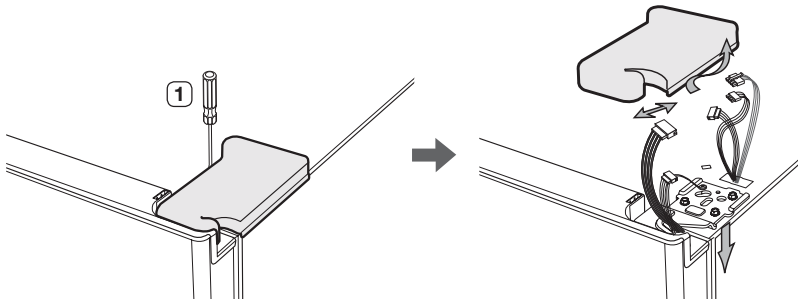

2. Keerake vastupäeva lahti hinge kinnituskruvid [2] ja maanduskruvi [3] ning eemaldage ülemine hing [4]. Vaadake ette, et te ukse eemaldamise ajal selle alla ei jääks.

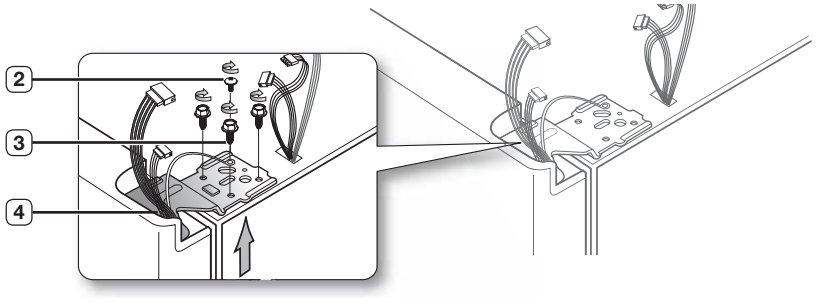

3. Eemaldage uks alumiselt hingelt [5], tõstes ukse otse üles [6].

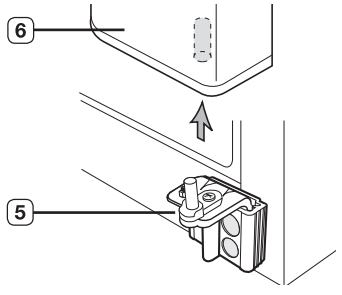

püstjaotusega külmkapi paigaldamine

KÜLMKAPI USTE TAGASIPANEMINE

Kui olete asetanud külmkapi kohta, kuhu plaanite selle jätta, on aeg uksed tagasi panna.

Sügavkülmiku ukse tagasipanemine

1. Sisestage ülemise hinge telg [3] sügavkülmiku ukse nurgas olevasse avasse [4]. Veenduge, et hing asetseb ülemise hinge kinnitusava [5] ja kapi avaga [6] kohakuti, ning keerake hinge kruvid [7] ja maanduskruvi [8] päripäeva kinni.

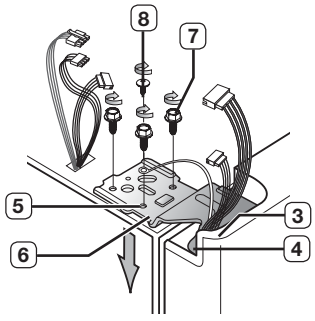

2. Ühendage uuesti juhtmed.

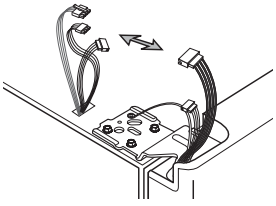

3. Asetage ülemise hinge katte esiosa [9] vastu ülemise hinge esikülge [10] ja kinnitage kruviga.

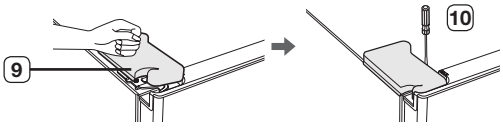

Külmiku ukse tagasipanemine

1. Seadke ava külmiku ukse nurgas [3] alumise hinge [4] kohale.

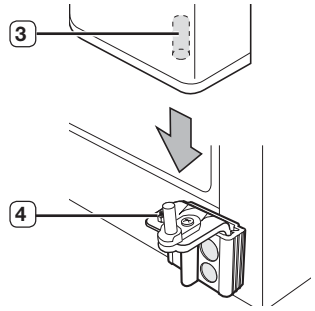

2. Sisestage ülemise hinge telg [5] hingel olevasse avasse [6]. Veenduge, et hing asetseb ülemise hinge kinnitusava [7] ja kapi ülaosas oleva avaga [8] kohakuti. Seejärel keerake hinge kinnituskruvid [9] ja maanduskruvi [10] päripäeva uuesti kinni.

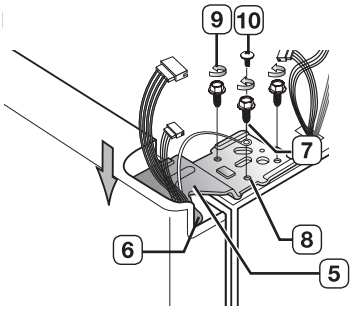

3. Asetage ülemise hinge katte [11] esiosa vastu ülemise hinge [12] esikülge ja kinnitage kruviga.

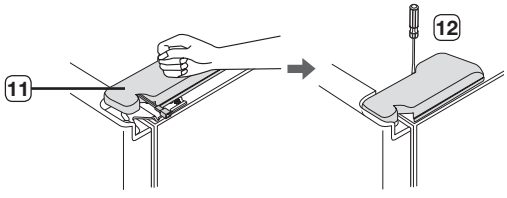

püstjaotusega külmkapi paigaldamine

Veevooliku tagasiühendamine

1. Paigaldage veevoolik (1) liitmikku (2).

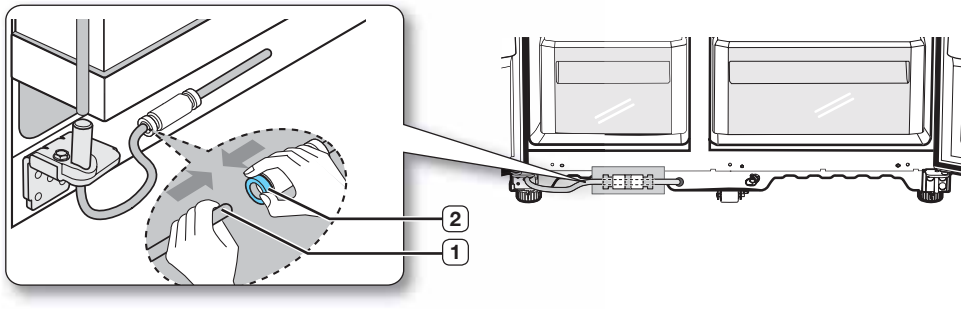

Esijalgade katte tagasipanemine

Enne katte tagasipanekut veenduge, et veevoolik ei leki.
Asetage esijalgade kate tagasi kohale, keerates kolme kruvi päripäeva, nagu joonisel näidatud.

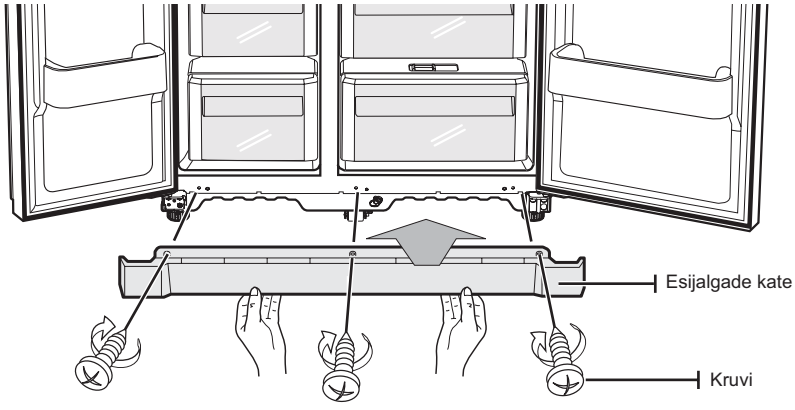

KÜLMKAPI LOODIMINE

Nüüd kui uksed on uuesti külmkapi külge paigaldatud, peate veenduma, et külmkapp on loodis, et saaksite uksed lõplikult paika seada. Kui külmkapp ei ole loodis, pole võimalik uksi täpselt ühele joonele saada.

Külmkapi esiosa on samuti reguleeritav.

Kui sügavkülmiku uks asetseb madalamal kui külmiku uks
Torgake jalal olevasse sälku lapikkruvikeeraja ja keerake seda sügavkülmiku loodimiseks päripäeva või vastupäeva.

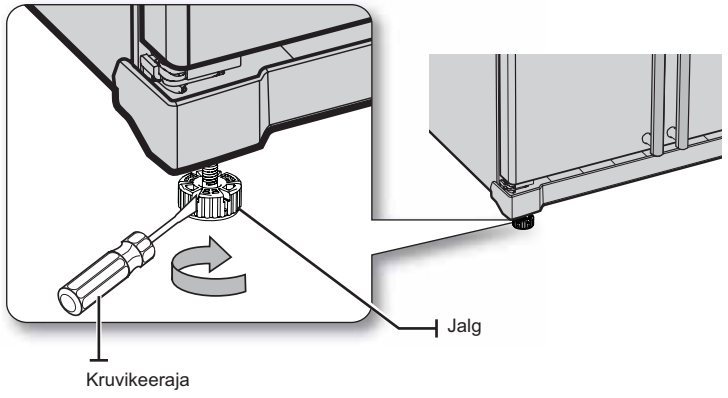

Kui sügavkülmiku uks asetseb kõrgemal kui külmiku uks
Torgake jalal olevasse sälku lapikkruvikeeraja ja keerake seda külmiku loodimiseks päripäeva või vastupäeva.

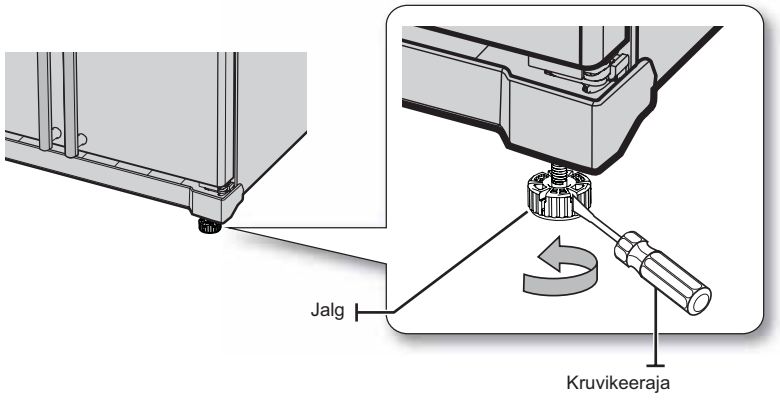

Vaadake järgmisest lõigust, kuidas uste juures pisemaid seadistusi teha.

püstjaotusega külmkapi paigaldamine

VÄIKSEMATE SEADISTUSTE TEGEMINE USTE JUURES

Pidage meeles, et uste saamiseks täpselt ühele joonele tuleb külmkapp loodida. Kui vajate abi, lugege läbi eelmine lõik, milles kirjeldatakse külmkapi loodimist.

Kui sügavkülmiku uks asetseb kõrgemal kui külmiku uks

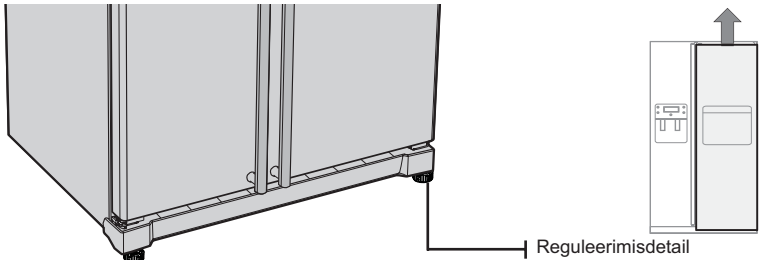

Tasakaalutuse korrigeerimisel tuleb toimida samamoodi. Avage uksed ja reguleerige neid ükshaaval, nagu allpool kirjeldatud:

1. Keerake lahti alumise hinge mutter (1), kuni see jõuab poldi ülemise otsani (2).

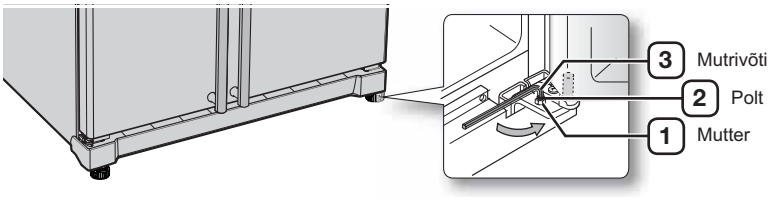

Mutri (1) vabastamisel kasutage kaasapandud kuuskantvõtit (3), mille abil keerake polt (2) vastupäeva lahti. Seejärel peaks olema võimalik mutter (1) sõrmede abil lahti keerata.

2. Uste kõrgusevahe likvideerimiseks keerake polti (2) päripäeva või vastupäeva .

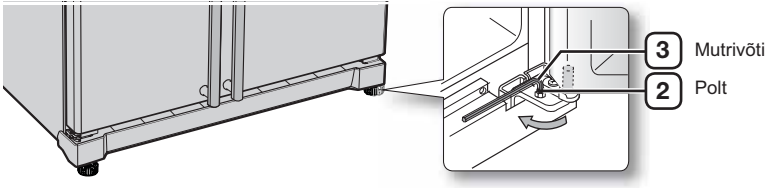

Päripäeva keerates nihkub uks ülespoole.

3. Pärast uste reguleerimist keerake mutter (1) päripäeva poldi alumise otsani, seejärel kinnitage polt uuesti mutrivõtmega (3), et mutter (1) fikseerida.

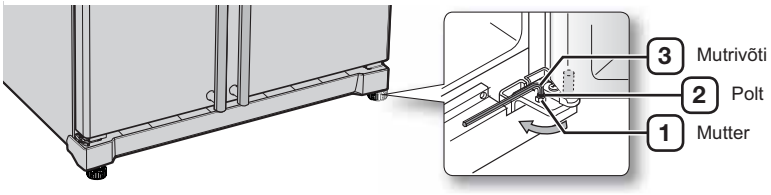

Kui mutter jääb korralikult kinnitamata, võib polt lahti tulla.

VEEDOSAATORI VOOLIKU (LISAVARUSTUS) KONTROLLIMINE

Veedosaator on vaid üks teie uue Samsungi külmkapi kasulikest funktsioonidest. Tervise huvides eemaldab Samsungi veefilter joogiveest soovimatud osakesed. Samas see ei steriliseeri vett ega hävita mikroorganisme. Selleks tuleb osta veepuhastussüsteem.
Jäämasin vajab korralikuks tööks veesurvet 138 ~ 862 kPa. Normaaltingimustel täitub 170 ml papptops 10 sekundiga.
Kui külmiku asukohas on madal veesurve (alla 138 kPa), võite paigaldada abipumba madala surve kompenseerimiseks.
Veenduge, et veekanister külmikus täitub korralikult. Selleks vajutage veedosaatori hooba, kuni vesi hakkab väljalaskeavast jooksma.

Veevooliku paigalduskomplekt on seadmega kaasas. Leiate selle sügavkülmiku sahtlist.

VEEVOOLIKU PAIGALDAMINE

Veevooliku paigaldamiseks mõeldud osad

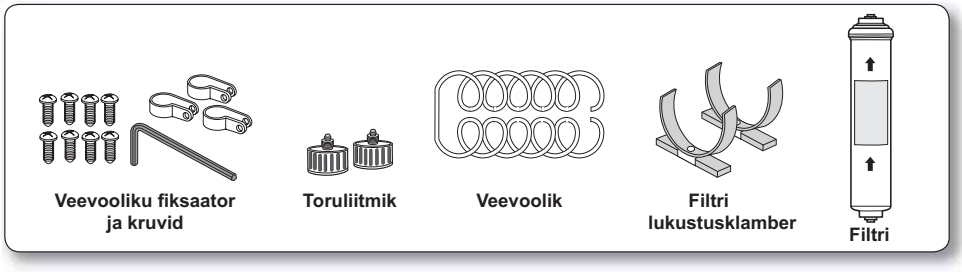

Veevarustusega ühendamine
Ühendage veevoolik liitmiku ja kraaniga.

1. **Sulgege veekraan.**
2. **Ühendage kraani külge liitmik “A”. Märkus:**

GARANTIITEAVE
Külmkapi või jäämasina tootja garantii ei laiene veevooliku paigaldusele.
Järgige hoolikalt juhiseid, et vähendada kulukate veekahjustuste tekitamise ohtu.

Märkus:
Kui liitmik ei sobi teie kraaniga, ostke lähima volitatud edasimüüja käest sobivad ühendusdetailid.

ETTEVAATUST
Veevoolik tuleb ühendada külmaveetoruga.
Kuumaveetoruga ühendamisel võib filtri töös esineda tõrkeid.

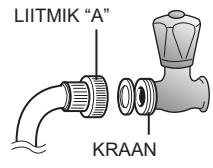

püstjaotusega külmkapi paigaldamine

Valige filtri paigaldamiseks sobiv koht. (Filtri mudel)

- Kui soovite filtri sisse- ja väljalaskeava poolsed osad filtri paigaldamise ajal uuesti kokku panna, juhinduge juuresolevast joonisest.
- Lõigake filtri külge kinnitatud veevoolik sobiva pikkuseni, olles ära mõõtnud filtri ja külmaveekraani vahemaa.

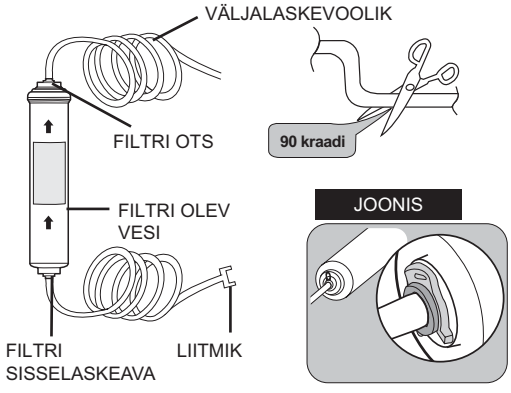

Eemaldage filtri kõik jäägid. (Filtri mudel)

- Avage peakraan, et kontrollida, kas vesi jookseb filtri sisselaskeava poolsel küljel läbi veetoru.
- Kui voolikust ei tule vett, kontrollige, kas kraan on lahti.
- Laske veel joosta, kuni väljuv vesi muutub puhtaks ja tootmise käigus sadestunud jäägid on kõrvaldatud.

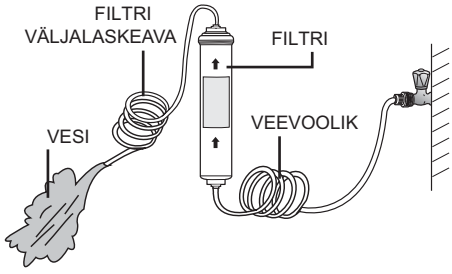

Kinnitage filtri hoidikud.

- Hoidke filtri hoidikuid soovitud asendis (näiteks kraanikausi all) ja kinnitage need tugevalt kruvimiskohta.

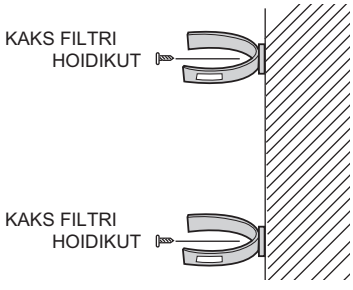

Kinnitage puhasti kohale.

- Fikseerige puhasti kohale, nagu näidatud parempoolsel joonisel.

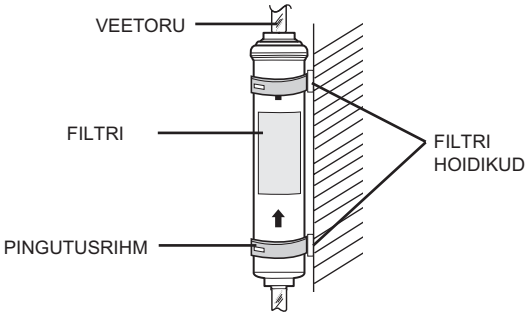

Ühendage veevoolik külmkapiga.

- Eemaldage külmkapi kompressori kate.
- Ühendage veevoolik ventiiliga, nagu joonisel näidatud.
- Pärast ühendamist kontrollige, ega kusagilt ei leki. Lekke korral ühendage voolik uuesti.
- Kinnitage külmkapi kompressori kate.

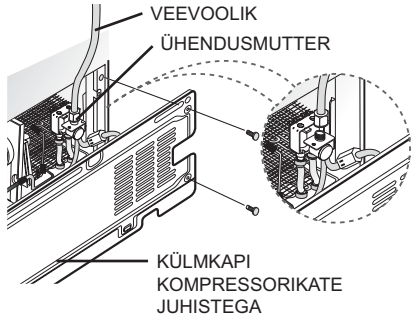

Kinnitage veevoolik.

- Kasutades klambrit “A”, kinnitage voolik seina külge (külmkapi taha).
- Kui voolik on ühendatud, veenduge, et see poleks liialt väändunud, kokkusurutud või muljutud.

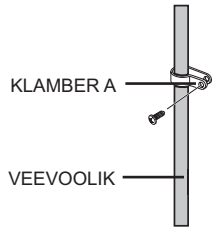

püstjaotusega külmkapi paigaldamine

Jääkide eemaldamine veevoolikust pärast filtri paigaldamist.

1. Keerake LAHTI veekraan ja SULGEGE külmiku veevooliku ventiil.
2. Laske veel läbi dosaatori joosta (umbes 1 liiter), kuni vesi on puhas. See puhastab veevarustussüsteemi ja kõrvaldab torudest õhu.
3. Mõningatel juhtudel on vaja täiendavat loputamist.
4. Avage külmiku uks ja veenduge, et veefilter ei leki.

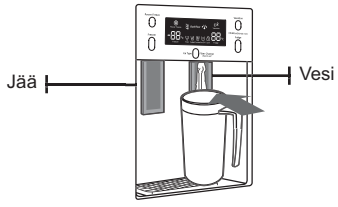

Äsja paigaldatud veefiltri kassett võib põhjustada vee pritsimist dosaatorist. Põhjuseks on õhu sattumine voolikusse. See ei tohiks seadme tööd takistada.

Kontrollige vee kogust jäänõus (lisavarustus).

1. Kergitage jäämasina nõu ja tõmmake see ettevaatlikult sügavkülmikust välja.
2. 1,5 sekundi jooksul testnuppu vajutades täitub jäänõu kraaniveega, kui seda keerata. Kontrollige, et vett oleks õige kogus (vt alltoodud joonist). Kui veetase on liiga madal, saate väiksed jääkuubikud. See on üldise veesurve, mitte külmkapi probleem.

1

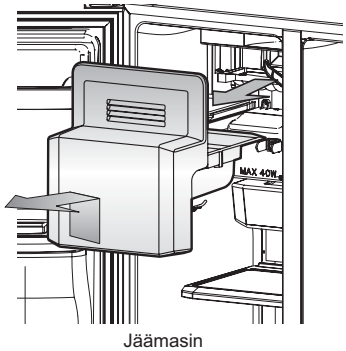

Jäämasin

2

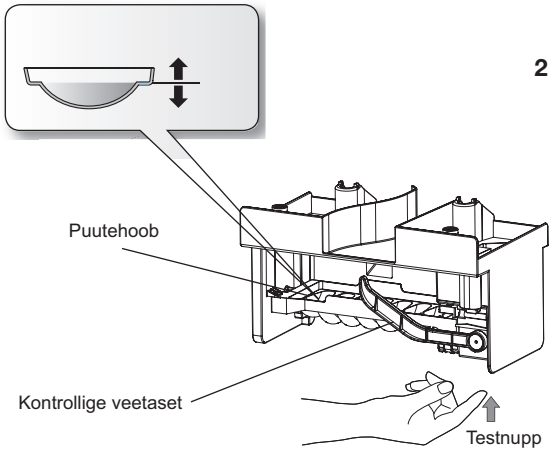

SAMSUNGi püstjaotusega külmkapi kasutamine

KÜLMKAPI PAIGALDAMINE

Nüüd, kui uus külmkapp on kohale asetatud ja paigaldatud, olete valmis seadistama ja nautima seadme kõiki lisasid ja funktsioone.
Pärast järgmisi toiminguid peaks külmkapp olema igati töövalmis. Vastasel juhul kontrollige esmalt toidet ja vooluallikat või võtke appi käesoleva kasutusjuhendi lõpus olev probleemide lahendamise tabel. Täiendavate küsimuste korral pöörduge Samsung Electronicsi kohalikku teeninduskeskusesse.

1. Paigutage külmkapp sobivasse kohta, jättes seadme ja seina vahele piisava vahemaa. Vt käesolevas kasutusjuhendis toodud paigaldusjuhiseid.
2. Külmkapi ühendamisel vooluvõrguga veenduge, et uste avamisel süttib sisevalgustus.
3. Seadke temperatuurilüliti kõige madalamale temperatuurile ja oodake tund aega. Sügavkülmik peaks kergelt jahenema ja mootor sujuvalt töötama.
4. Pärast külmkapi töölepanekut kulub vajaliku temperatuuri saavutamiseks paar tundi. Kui külmkapi temperatuur on piisavalt madal, võite toiduained ja joogid sisse laduda.

KÜLMKAPI KASUTAMINE

Juhtpaneeli kasutamine

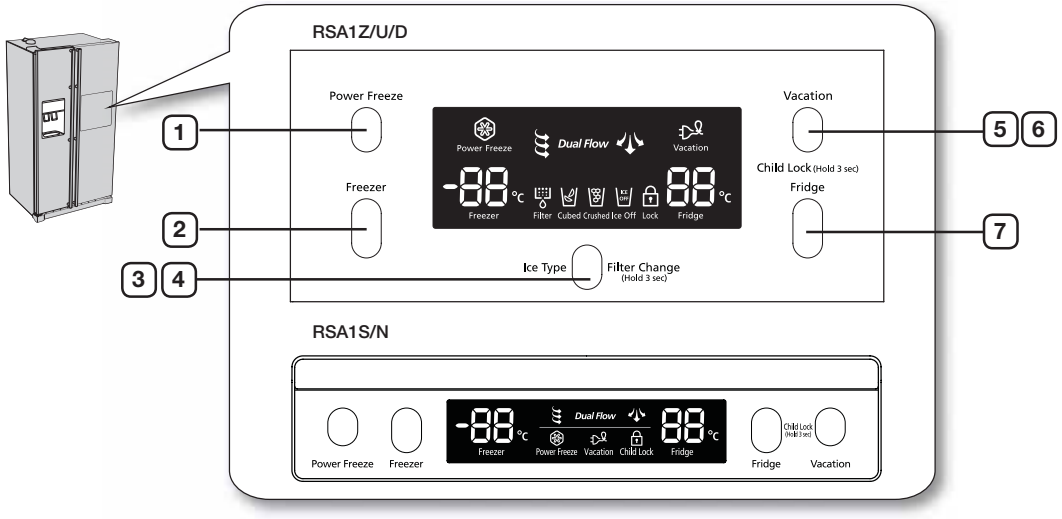

1 **NUPP POWER FREEZE (KIIRKÜLMUTUS)**	Kiirendab toodete läbikülmumist sügavkülmikus. See funktsioon tuleb kasuks, kui on vaja kiiresti külmutada kergestiriknevaid tooteid või kui sügavkülmiku temperatuur on oluliselt tõusnud (näiteks kui uks ununes lahti).
2 **NUPP FREEZER (SÜGAVKÜLMIK)**	Vajutage nuppu Freezer (Sügavkülmik) sügavkülmiku seadmiseks soovitud temperatuurile. Sügavkülmiku temperatuuri saab reguleerida vahemikus -14 °C (8 °F) kuni -25 °C (-14 °F).
3 **NUPP ICE TYPE (JÄÄTÜÜP)**	Valige selle nupu abil Cubed (Jääkuubikud), Crushed (Purustatud jää) või Ice Off (Jää välja lülitatud).
4 **NUPP FILTER CHANGE (FILTRIVAHETUS)**	Filtri vahetamisel hoidke seda nuppu filtri ajaarvestuse lähtestamiseks 3 sekundit all.
5 **NUPP VACATION (PUHKUS)**	Kui lähete puhkusele või komandeeringusse või kui pole vajadust külmkappi kasutada, vajutage nuppu Vacation (Puhkus). Kui lülitate külmikuosa nupu Vacation (Puhkus) abil välja, süttib ekraanil vastav valgusdiood. Funktsiooni Vacation (Puhkus) valimisel on soovitatav võtta toit külmikuosast välja ja sulgeda uks.
6 **FUNKTSIOON CHILD LOCK (LAPSELUKK)**	Kui vajutada 3 sekundi jooksul korraga nuppu Power Cool (Kiirjahutus) ja Fridge (Külmik), lukustuvad kõik nupud. Ka veedosaatori ja jäänõu hoovad lakkavad töötamast. Funktsiooni tühistamiseks vajutage kahte nimetatud nuppu uuesti 3 sekundit.
7 **NUPP FRIDGE (KÜLMIK)**	Vajutage nuppu Fridge (Külmik) külmiku seadmiseks soovitud temperatuurile. Temperatuuri saab reguleerida vahemikus 1-7 °C (34-45 °F).

SAMSUNGi püstjaotusega külmkapi kasutamine

DIGIEKRAANI KASUTAMINE

Segment “88” jaotises Freezer (Sügavkülmik) näitab sügavkülmiku hetketemperatuuri.
Segment “88” jaotises Fridge (Külmik) näitab külmiku hetketemperatuuri.

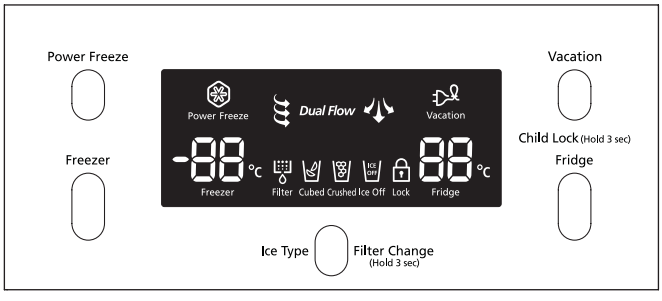

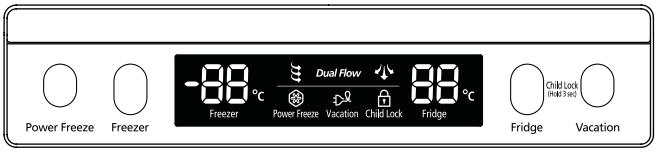

Power Freeze (Kiirkülmutus)

See ikoon süttib funktsiooni Power Freeze (Kiirkülmutus) aktiveerimisel. Funktsioon Power Freeze (Kiirkülmutus) kulub hädasti ära, kui vajate suuremas koguses jääd. Vajutage nuppu Power Freeze (Kiirkülmutus) ja jää valmistamine kiireneb.
Kui jääd on piisavalt, vajutage režiimi Power Freeze (Kiirkülmutus) tühistamiseks uuesti nuppu.

Selle funktsiooni kasutamisel tarbib külmkapp rohkem voolu.
See funktsioon tuleb aktiveerida vähemalt 24 tundi enne suure toidukoguse panemist sügavkülmikusse.

Märgutuli Filter

Kui filtri märgutuli põlema süttib, on aeg filtrit vahetada. Üldjuhul toimub see iga 6 kuu järel. Pärast vana veefiltri eemaldamist ja uue filtri paigaldamist (vastavad juhised leiate lk 18) lähtestage märgutuli, vajutades umbes 3 sekundit nuppu Ice Type (Jäätüüp). Filtri märgutuli süttib umbes 6 kuu pärast uuesti, endes märku, et veefilter vajab väljavahetamist.

Kui te veefiltrit ei kasuta, vajutage nuppu Ice Type (Jäätüüp) vähemalt 5 sekundit, kuni filtri märgutuli ja tekst Filter Change (Filtrivahetus) kustuvad.

Child Lock (Lapselukk)

See ikoon süttib funktsiooni Child Lock (Lapselukk) aktiveerimisel, vajutades 3 sekundi jooksul korraga nuppu Vacation (Puhkus) ja Fridge (Külmik).
Taaskäivitamiseks vajutage kahte nimetatud nuppu uuesti 3 sekundit.

Cubed Ice (Jääkuubikud), Crushed Ice (Purustatud jää) ja jäämasina väljalülitamine.

Valige digitaalselt juhtpaneelilt soovitud funktsioon, et nautida jääkuubikuid või purustatud jääd. Kui te jääd ei vaja, lülitage funktsioon vee ja elektri kokkuhoidmiseks välja.
Tuli Ice type (Jäätüüp) näitab hetkel valitud jäätüüpi (või seda, et jääd pole).

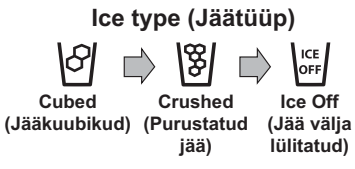

TEMPERATUURI REGULEERIMINE

Sügavkülmiku temperatuuri reguleerimine
Sügavkülmiku temperatuuri saab vastavalt vajadusele reguleerida vahemikus -14 °C (8 °F) kuni -25 °C (-14 °F). Vajutage korduvalt nuppu Freezer (Sügavkülmik), kuni ekraanile ilmub soovitud temperatuur. Võtke arvesse, et mõned tooted, näiteks jäätis, võivad sulada juba temperatuuril -16 °C (4 °F).
Temperatuurinäit muutub vahemikus -14 °C (8 °F) kuni -25 °C (-14 °F). Pärast näitu -14 °C (8 °F) ilmub ekraanile uuesti -25 °C (-14 °F).
Viis sekundit pärast uue temperatuuri sisestamist ilmub ekraanile uuesti sügavkülmiku tegelik hetketemperatuur. See näit hakkab muutuma, kuni sügavkülmik jõuab seadistatud temperatuurini.

Külmiku temperatuuri reguleerimine
Külmiku temperatuuri saab vastavalt vajadusele reguleerida vahemikus 7 °C (46 °F) kuni 1 °C (34 °F). Vajutage korduvalt nuppu Fridge (Külmik), kuni ekraanile ilmub soovitud temperatuur. Külmiku temperatuuri reguleeritakse samamoodi nagu sügavkülmiku oma.
Soovitud temperatuuri seadmiseks vajutage nuppu Fridge (Külmik). Paari sekundi pärast hakkab temperatuur külmikus muutuma, kuni saavutab etteantud väärtuse. See on näha ka digiekraanil.

Sügavkülmiku või külmiku temperatuur võib tõusta, kui uksi liiga tihti avatakse või kui kappi asetatakse suur kogus sooja või kuuma toitu.
See võib panna digiekraani vilkuma. Vilkumine lakkab, kui sügavkülmik ja külmik saavutavad uuesti etteantud normaaltemperatuuri.
Kui vilkumine jätkub, peate võib-olla külmkapi lähtestama. Eemaldage pistik vooluvõrgust, oodake umbes 10 minutit ja seejärel ühendage pistik tagasi.

SAMSUNGi püstjaotusega külmkapi kasutamine

JÄÄ- JA KÜLMA VEE DOSAATORI KASUTAMINE

Soovitud jäätüübi valimiseks vajutage nuppu Ice Type (Jäätüüp)

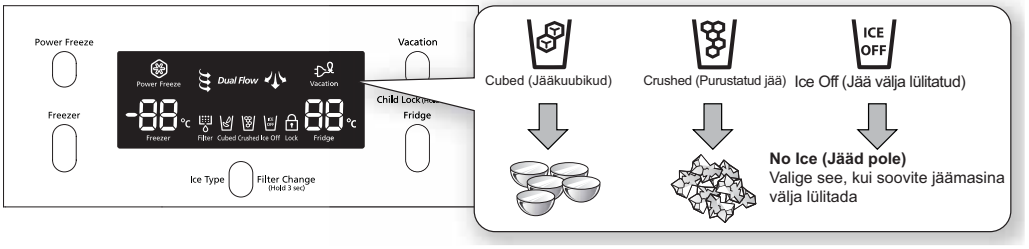

Jää valmistatakse kuubikutena. Funktsiooni Crushed (Purustatud jää) valimisel muljub jäämasin kuubikud puruks.

Jää doseerimine
Asetage jäädosaatori alla klaas ja suruge seda õrnalt vastu jäädosaatori hooba. Veenduge, et klaas on dosaatoriga kohakuti, et vältida jää väljapõrkamist.

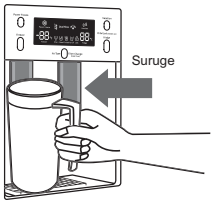

Veedosaatori kasutamine
Asetage veedosaatori alla klaas ja suruge seda õrnalt vastu veedosaatori hooba. Veenduge, et klaas on dosaatoriga kohakuti, et vältida vee väljapritsimist.

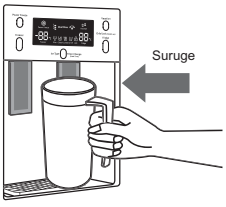

HOIATUS

- Ärge pistke sõrmi, käsi vm sobimatuid esemeid renni või jäämasina nõusse.
  - Tagajärjeks võivad olla kehavigastused või materiaalne kahju.
- Ärge kunagi pistke sõrmi vm dosaatoriavasse.
  - Tagajärjeks võib olla vigastus.
- Kasutage ainult külmkapiga kaasas olnud jäämasinat.
- Külmkapi veevarustuse tohib paigaldada/ühendada ainult vastava kvalifikatsiooniga spetsialist ja külmkapi võib ühendada ainult joogiveevõrguga.
- Jäämasin vajab korralikuks tööks veesurvet 138 ~ 862 kPa.

ETTEVAATUST

- Kui lähete pikemale puhkusele või ärireisile ning ei kasuta jää- ega veedosaatorit, sulgege veeventiil.
  - Vastasel juhul võib tekkida leke.
- Pühkige sisemusest liigne niiskus ja jätke uksed lahti.
  - Vastasel juhul võib tekkida ebameeldiv lõhn ja hallitus.

RIIULID JA KAMBRID

Sügavkülmik

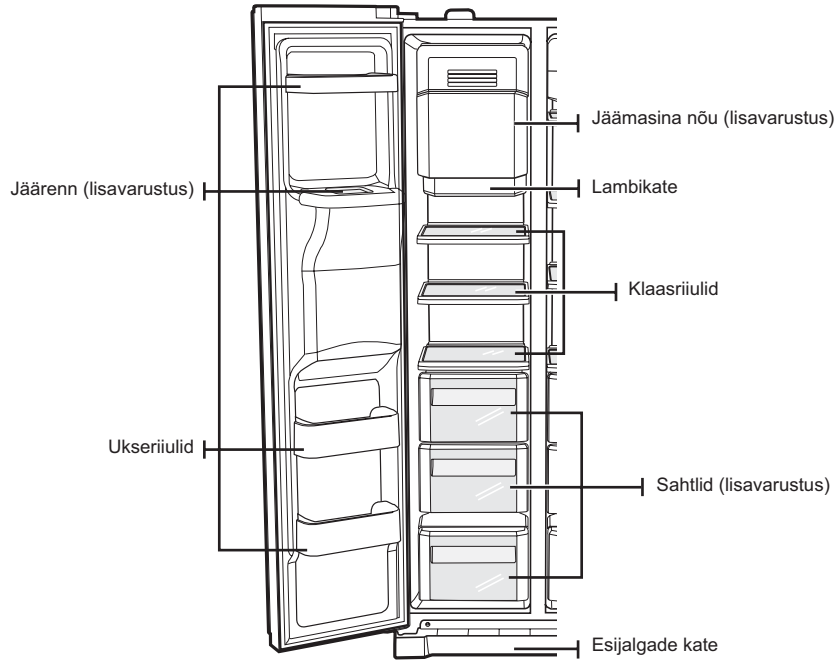

Külmik

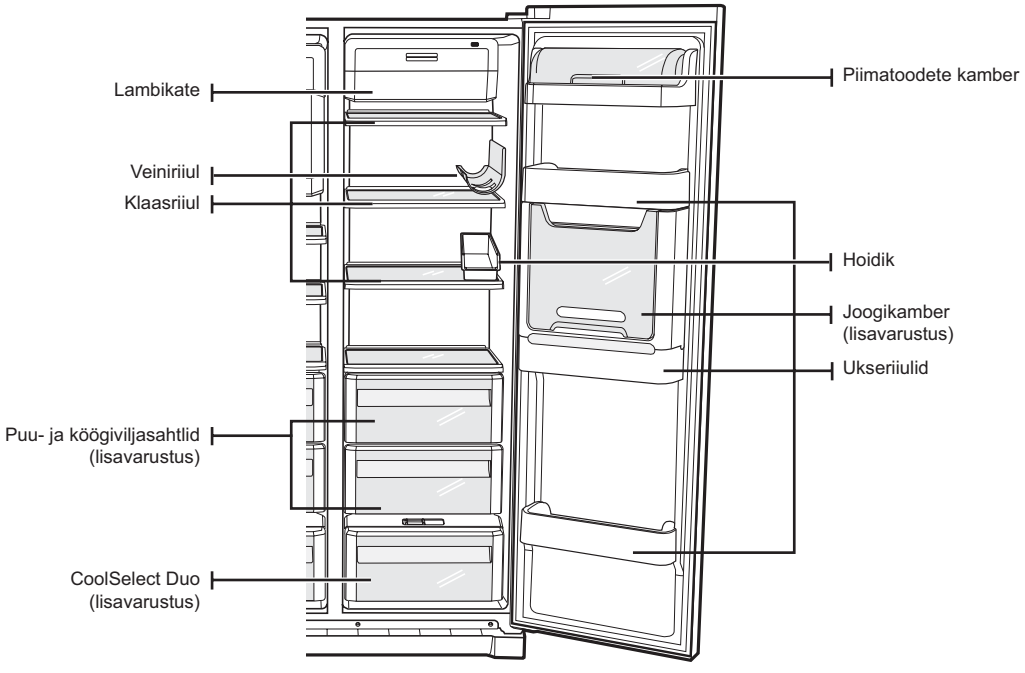

SAMSUNGi püstjaotusega külmkapi kasutamine

TOIDUAINETE SÄILITAMINE

Toidu hoidmine sügavkülmikus
Samsungi püstjaotusega külmkapi konstrueerimisel on silmas peetud maksimaalset ruumisäästlikkust ja funktsionaalsust. Seadmel on mõned spetsiaalsed hoiukambrid, mis aitavad toitu kauem värskena hoida. Pidage meeles, et vältimaks lõhnade imbumist jäässe, tuleb toit enne külmkappi panekut korralikult ja võimalikult õhukindlalt pakkida.

Kui vajate rohkem ruumi, võite eemaldada sügavkülmiku ülemised sahtlid, sest see ei mõjuta mehaanilisi ega soojusparameetreid. Sügavkülmkambri mahutavuse arvutamisel pole arvestatud sahtlite olemasolu.

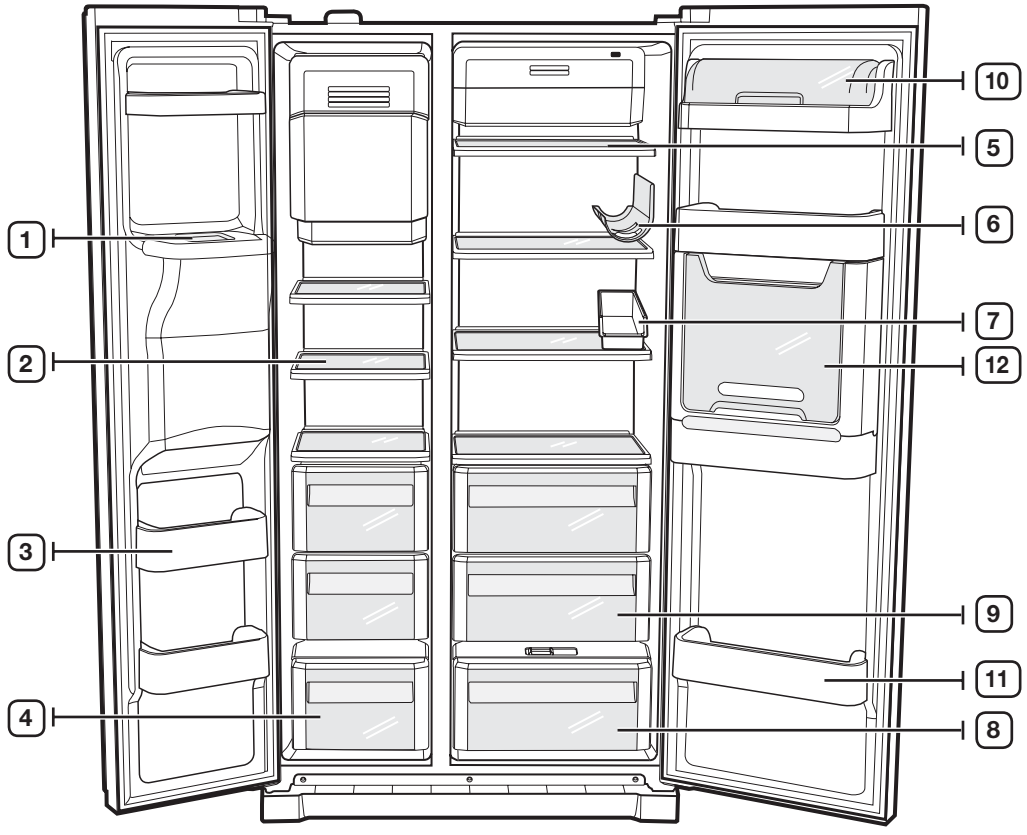

Toidu hoidmine sügavkülmikus

1 **JÄÄRENN**	Ärge pistke sõrmi, käsi vm esemeid renni või jäämasina nõusse. Tagajärjeks võivad olla kehavigastused või materiaalne kahju.	
2 **RIIULID**	Võib kasutada igasuguse külmutatud toidu hoidmiseks.	
3 **UKSERIIULID**	Võib kasutada väikepakendis külmutatud toidu hoidmiseks.	
4 **SAHTLID**	Sobivad liha ja kuivainete säilitamiseks. Säilitatav toit peab olema kindlalt kilesse vm sobivatesse pakkematerjalidesse või mahutitesse pakitud.	

Toidu hoidmine külmikus

5 **RIIULID**	Mõranemiskindla konstruktsiooniga. Neid võib kasutada igasuguste toiduainete ja jookide hoidmiseks. Ringikujulised jäljed klaaspinnal on tavaline nähe ning tavaliselt saab need niiske lapiga eemaldada.	
6 **VEINIRIIUL**	Optimaalne koht veinipudeli hoidmiseks, aitab ära hoida veinide lahtumist.	
7 **HOIDIK**	Parim koht munade hoidmiseks. Asetage hoidik riiulile, kus sellele kergesti ligi pääseb.	
8 **COOLSELECT DUO (LISAVARUSTUS)**	Aitab säilitada toidu maitset ja hoiab seda kauem värskena. Hoidke seal liha, linnuliha, kala või muud toitu, mida regulaarselt tarbite.	
9 **PUU- JA KÖÖGIVILJASAHTEL**	Aitab puu- ja köögivilju värskena hoida. Välja töötatud spetsiaalselt selleks, et hoida sahtlis õiget niiskustaset.	
10 **PIIMATOODETE KAMBER**	Seal võib hoida väiksemas pakendis piimatooteid, näiteks võid või margariini, jogurtit ja sulatatud juustu.	
11 **UKSERIIULID**	Mahutavad suuri ja kogukaid esemeid, näiteks suuri piimapakke, pudeleid jm taarat.	
12 **JOOGIKAMBER (LISAVARUSTUS)**	Seal võib hoida sageli kasutatavaid tooteid, näiteks joogipurke ja snäkke - neile pääseb ligi külmiku ust avamata.	

Pudeleid tuleb hoida tihedalt üksteise kõrval, et need ukse avamisel ümber ei läheks ja välja ei kukuks.

HOIATUS

- Pikemaks ajaks ära minnes tehke külmkapp tühjaks ja lülitage see välja. Pühkige seadme sisemusest liigne niiskus ja jätke uksed lahti. See aitab ära hoida ebameeldiva lõhna ja hallituse teket.
- Kui külmkappi pole kavas pikemat aega kasutada, tõmmake pistik kontaktist välja.
  - Isolatsiooni kulumine võib põhjustada tulekahju.

SAMSUNGi püstjaotusega külmkapi kasutamine

COOLSELECT DUO (LISAVARUSTUS) KASUTAMINE

COOLSELECT Duo on mõeldud selleks, et teha elu pisut lihtsamaks.

Meat (Liha)
Funktsiooni MEAT (LIHA) valimisel sobib CoolSelect Duo temperatuur liha või singi hoidmiseks, sest sügavkülmikust tulvab jahedust. Ühtlasi aitab see funktsioon liha või sinki kauem värskena hoida.



Vegetable (Köögiviljad)
Režiimi VEGETABLE (KÖÖGIVILJAD) valimisel sobib CoolSelect Duo temperatuur puu- ja köögiviljade hoidmiseks, sest sügavkülmikust tulev jahedus ei pääse nendeni. Ühtlasi aitab see funktsioon puu- ja köögivilju kauem värskena hoida.



Kui valitud on režiim **MEAT** (LIHA) või **VEGETABLE** (KÖÖGIVILJAD), peate sahtlist välja võtma kõik tooted, mida te EI soovi vastaval režiimil hoida.

SÜGAVKÜLMIKU TARVIKUTE EEMALDAMINE

Sügavkülmiku puhastamine ja ümberkorraldamine käib kähku.

1. Klaasriiuli eemaldamiseks tõmmake see võimalikult kaugele välja. Seejärel kergitage riiulit veidi ja võtke see välja.

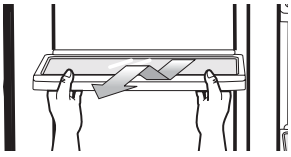

ETTEVAATUST Kui tagaküljel pole kallutamist takistavaid konkse, tuleb riiul asetada korralikult õigesse kohta, kus on riiulitõkised (vt joonist). Vastasel juhul võib riiul külmkapist välja kukkuda.

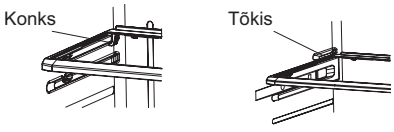

2. Eemaldage **ukseriiul**, hoides seda kahe käega ja seejärel ettevaatlikult tõstes.

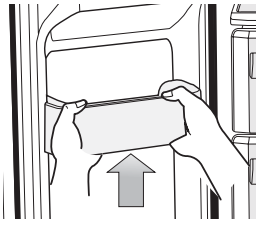

3. Eemaldage **plastsahtel**: tõmmake välja ja tõstke kergelt ülespoole.

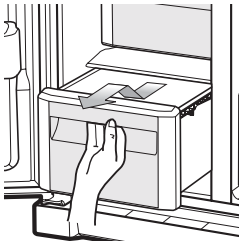

4. Eemaldage **jäänõu**: tõstke ja tõmmake välja.

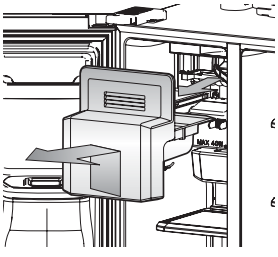

5. Eemaldage **esijalgade kate**, avades nii sügavkülmiku kui ka külmiku uksed ja eemaldades kolm kruvi. Kui kruvid on välja keeratud, eemaldage kate. Esijalgade katte tagasipanemiseks asetage see uuesti kohale ning kinnitage kolm kruvi.

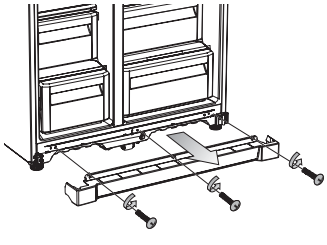

Ärge kasutage katte eemaldamisel jõudu.
Vastasel juhul võib kate puruneda ja vigastusi tekitada.

SAMSUNGi püstjaotusega külmkapi kasutamine

KÜLMIKU TARVIKUTE EEMALDAMINE

1. **Klaasriiuli** eemaldamiseks tõmmake see võimalikult kaugele välja. Seejärel kergitage riiulit veidi ja võtke see ettevaatlikult välja.

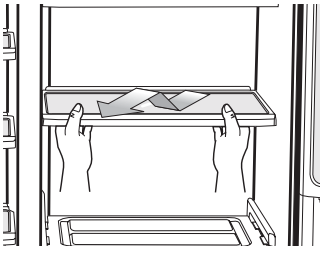

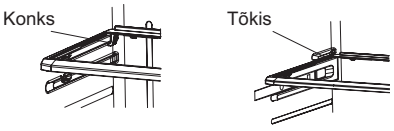

ETTEVAATUST Kui tagaküljel pole kallutamist takistavaid konkse, tuleb riiul asetada korralikult õigesse kohta, kus on riiulitõkised (vt joonist). Vastasel juhul võib riiul külmkapist välja kukkuda.

2. **Puu- ja köögiviljasahtli** eemaldamiseks suruge köögiviljakasti/ kuivainekasti kaane vasak- ja parempoolsel siseküljel olevaid sälke ning tõmmake sahtel välja.
Võtke sahtel külmkapist välja, hoides seda ühe käega ja veidi kergitades ning samal ajal ettepoole tõmmates.

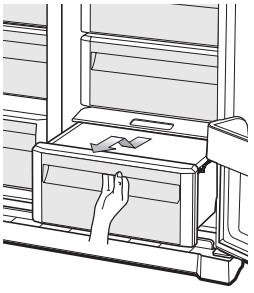

3. Eemaldage **suur ukseriiul**, hoides seda kahe käega ja ettevaatlikult tõstes.

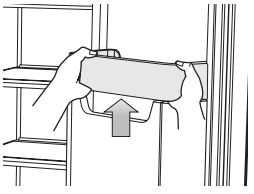

4. **Veiniriiul** on kinnitatud kapi seina külge.
Eemaldage veiniriiul, lükates selle üles ja tõstes riiuli ettevaatlikult hoidikutest välja.

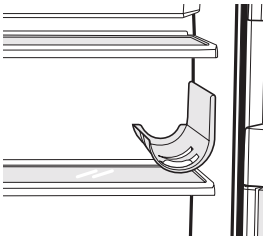

Enne tarvikute eemaldamist veenduge, et ükski toiduaine ette ei jääks. Õnnetuste vältimiseks võtke kõik toiduained võimaluse korral üldse välja.

SAMSUNGi püstjaotusega külmkapi kasutamine

KÜLMKAPI PUHASTAMINE

Samsungi püstjaotusega külmkapi hooldamine aitab sellel kauem vastu pidada ning takistab ebameeldiva lõhna teket ja bakterite levikut.

Sisemuse puhastamine
Puhastage siseseinad ja tarvikud õrnatoimelise puhastusvahendiga ning pühkige pehme lapiga kuivaks. Sahtlid ja riiulid võite põhjalikumaks puhastamiseks välja võtta. Enne tagasipanekut tuleb need kindlasti kuivatada.

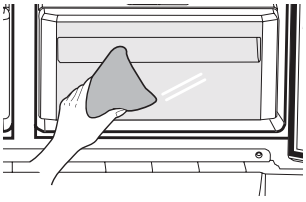

Välispindade puhastamine
Pühkige digipaneeli ja -ekraani puhta pehme lapiga. Pihustage vett puhastuslapile, mitte otse külmkapi pinnale. See aitab tagada niiskuse ühtlase jaotumise. Uksi, uksekäepidemeid ja kapi pindu tuleb puhastada õrna puhastusvahendiga ja seejärel pehme lapiga kuivaks pühkida. Et seade hea välja näeks, tuleb välispind 1–2 korda aastas läikima hõõruda.

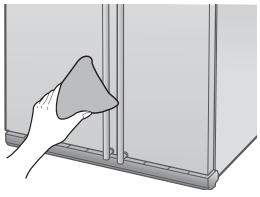

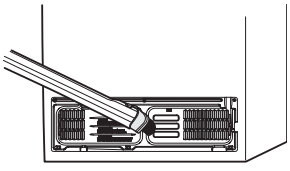

HOIATUS

Ärge kasutage puhastamiseks benseeni, lahusteid ega toodet Clorox™. Need võivad seadme pinda kahjustada ja tekitada tuleohtliku olukorra.

Kummist uksetihendite puhastamine
Kui kummist tihendid on määrdunud, ei sulgu uksed korralikult ning külmkapp ei tööta efektiivselt. Puhastage uksetihendeid õrnatoimelise puhastusvahendi ja niiske lapiga, et eemaldada neile kogunenud mustus ja prügi. Kuivatage puhta pehme lapiga.

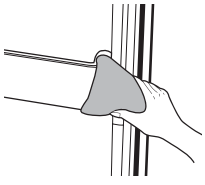

ETTEVAATUST

Ärge pihustage vooluvõrku ühendatud külmkapile vett, muidu riskite elektrilöögiga. Tuleohu vältimiseks ärge puhastage külmkappi benseeni, lahusti ega autopesuvahendiga.

Baarikapi puhastamine
Jää- ja veedosaatori puhastamiseks kasutage niisket lappi. Seejärel kuivatage need puhta pehme lapiga.

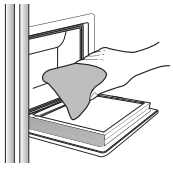

SAMSUNGi püstjaotusega külmkapi kasutamine

SISEVALGUSTI PIRNIDE VAHETAMINE

HOIATUS

Ärge vahetage LED-lampi ise, vajadusel pöörduge spetsialisti poole.
Jälgige, et uus LED-lamp oleks sama tüüpi kui vana.
Vältige lambikatte purunemist.

USTE KASUTAMINE

Külmkapi ustel on avamis- ja sulgemissüsteem, mis tagab uste täieliku sulgumise ja hermeetilisuse. Pärast teatud piirini avanemist uks fikseerub ja jääb lahti. Kui uks on lahti, kuid mitte nii palju, et rakenduks seda lahti hoidev fiksaator, läheb uks automaatselt kinni.

probleemide lahendamine

PROBLEEM	LAHENDUS
Külmkapp ei tööta üldse või ei jahuta piisavalt.	• Kontrollige, kas pistik on korralikult kontaktis. • Kas temperatuuriregulaator on seatud ekraanipaneelil õigele temperatuurile? Seadke see madalamale temperatuurile. • Kas külmkapp on otsese päikesevalguse käes või soojusallika läheduses? • Kas külmkapi tagakülg on seinale liiga lähedal, mistõttu on õhu liikumine takistatud?
Külmikus olev toit on jäätunud.	• Kas temperatuuriregulaator on seatud ekraanipaneelil õigele temperatuurile? Seadke see kõrgemale temperatuurile. • Kas ruumis on liiga madal temperatuur? • Kas panite kõrge veesisaldusega tooted külmiku kõige külmemasse osasse? Selle asemel, et hoida neid tooteid CoolSelect Duo™ sahtlis, pange need külmiku põhisektsiooni.
Külmkapist kostab ebaharilikku müra või heli.	• Kontrollige, kas külmkapp on loodis ja stabiilne. • Kas külmkapi tagakülg on seinale liiga lähedal, mistõttu on õhu liikumine takistatud? • Kas midagi kukkus külmkapi taha või alla? • Külmkapi sisemusest kostab tiksuvat heli. See on normaalne ja tekib sellest, kui tarvikud külmkapi sisetemperatuuri mõjul paisuvad või kokku tõmbuvad.
Seadme esinurgad ja küljed on tulised ning esineb kondensatsiooni.	• Mõningane soojus on normaalne, kuna külmkapi esinurkadesse on kondensatsiooni vältimiseks paigaldatud seda takistavad seadeldised. • Kas külmkapi uks on lahti jäänud? Kui uks jääb pikemaks ajaks lahti, võib tekkida kondensatsioon.
Jää doseerimine ei õnnestu.	• Kas ootasite pärast veevooliku ühendamist 12 tundi, enne kui jääd valmistama hakkasite? • Kas veevoolik on ühendatud ja kraan avatud? • Kas peatasite jää valmistamise funktsiooni käsitsi? Veenduge, et jäätüübiks (Ice Type) on määratud Cubed (Jääkuubikud) või Crushed (Purustatud jää). • Kas jää on jäähoidikusse kinni jäänud? • Kas sügavkülmiku temperatuur on liiga kõrge? Seadke sügavkülmiku temperatuur madalamaks.
Külmkapist kostab mulksuv heli.	• See on normaalne. Mulksumine tekib külmutusaine ringlemisest külmutusahelas.
Külmkapis on ebameeldiv lõhn.	• Kas mõni toit on riknenud? • Pakendage tugeva lõhnaga toidud (näiteks kala) õhukindlalt. • Puhastage külmkappi regulaarselt ja visake riknenud või kahtlased toiduained ära.
Sügavkülmiku seintele tekib härmatis.	• Kas tuulutusava on blokeeritud? Eemaldage takistus, et õhk saaks vabalt ringelda. • Ärge paigutage toiduaineid liiga tihedalt - õhk peab vabalt ringlema. • Kas sügavkülmiku uks on korralikult suletud?
Veedosaator ei tööta.	• Kas veevoolik on ühendatud ja kraan avatud? • Kas veevoolik on muljutud või väändunud? Veenduge, et voolik ripub vabalt ega ole blokeeritud. • Kas veekanister on külmiku liiga madala temperatuuri tõttu jäätunud? Valige peaekraanil soojem temperatuuriseadistus.

Tehnilised parameetrid

KIRJELDUS/MUDEL		RSA1Z***	RSA1U***	RSA1D***	RSA1N***
Kliimavööde		SN-T			
Elektrilöögi kaitseklass		I			
Efektiivne maht (L)	Efektiivne kogumaht	501	516	516	550
	Külmik	342	357	357	357
	Sügavkülmik	159	159	159	193
Nominaalne pinge/sagedus		220V-240V/50Hz			
Nominaalne voolutugevus		1,7A (SN-N), 2,2 A (ST-T)		1,0 A (SN-N), 1,3 A (ST-T)	
Elektritarve kWh/24h (25 °C)		1,15	1,16	1,42	1,51
Külmutamisvõimsus kg/24h		12	12	12	10
Külmutusaine ja täitekogus		R-600a, 0,08 kg			
Kaal (kg)		119	116	116	110
Üldmõõtmed (L*S*K)		912 mm*734 mm*1789 mm			

Ruumi temperatuurivahemik

Külmik/sügavkülmik on mõeldud töötama ümbritseva keskkonna temperatuuril, mis vastab seadme andmesildile märgitud temperatuuriklassile.

Temperatuuriklass	Sümbol	Ümbritseva keskkonna temperatuur	
		Maksimum	Miinimum
Laiendatud parasvööde	SN	32 °C (90F)	10 °C (50F)
Parasvööde	N	32 °C (90F)	16 °C (61F)
Subtroopiline	ST	38 °C (100F)	18 °C (64F)
Troopiline	T	38 °C (109F)	18 °C (64F)

Sisetemperatuuri võivad mõjutada sellised tegurid nagu külmiku/sügavkülmiku asukoht, ruumi temperatuur ja ukse avamise sagedus. Vajadusel reguleerige temperatuuri nende tegurite kompenseerimiseks.

Eesti

Toote korrektne utiliseerimine
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed
(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel jäätmete lahuskogumise süsteem)

See tootel või tootedokumentatsioonis olev sümbol näitab, et toodet ei tohi kasutusaja lõppedes ära visata koos olmeprügiga. Vältimaks jäätmete eeskirjadevastasest ladustamisest tuleneda võivat keskkonnareostust või ohtu tervisele, eraldage seade teist tüüpi prügist ja utiliseerige vastutustundlikult, et edendada materjali säästvat taaskasutamist.

Eraisikutest kasutajad peaksid kontakteeruma jaemüüjaga, kelle käest toode osteti, või kohaliku omavalitsusega, et saada infot, kuhu ja kuidas tuleks seade viia, et see keskkonnasõbralikult ümber töödeldaks.

Ärikasutajad peaksid pöörduma tarnija poole ja tutvuma ostu-müügilepingu tingimustega. Seda toodet ei tohi visata teiste kaubandusjäätmete hulka.

MEMO

Küsimused või kommentaarid?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
CANADA	1 -800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01 -800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
AUSTRIA	0810-SAMSUNG(7267864, €0.07/min)	www.samsung, com/at
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421/4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBUC	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(7267864, €0.14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/it
LUXEMBOURG	261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG(7267864, € 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0-801- 1SAMSUNG (172678)/022 - 607 -93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung, com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
INDIA	33030 8282/1800-29-3232/02-689-3232 /1800 266 8282	www.samsung.com/in
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung, com/se
U.K	0845 SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF0.08/min)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
INDONESIA	0800-112-8888/021-5699-7777	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung, com/vn
THAILAND	1800-29-3232/02-689-3232	www.samsung.com/th
SOUTH AFRICA	0860 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)/8000-4726	www.samsung. com/ae

Koodnumber DA68-01777B REV(0.0)